

Spot UV laag

Val nog meer op met Spot UV producten!

Een Spot UV laag is de uitgelezen kans om jouw drukwerk net dat beetje extra mee te geven.

Of het nu letters zijn, je logo of een afbeelding, wij voorzien het van een opvallende Spot UV laag

Om het drukwerk goed van een Spot UV laag te voorzien, moet het aangeleverde bestand voldoen aan een aantal aanleverspecificaties. Hieronder staat precies uitgelegd hoe je de bestanden moet aanleveren.

Te gebruiken programma's:



Adobe Illustrator



Adobe InDesign

Step 1 Maak een vectorvorm, en plaatst deze boven het ontwerp wat voorzien moet worden van de UV spotlaag. **Let op: waar deze laag niet boven zit, zal geen UV spotlaag bevatten.**

Step 2 Zet de vorm op:

- Swatch name: GLANS
- Color type: Spot color
- Color mode CMYK
- Magenta 100%*


* Als u al magenta in het ontwerp heeft, 100% zwart (K) gebruiken

Step 4 Selecteer de spotlaag ga naar *Window > Attributes*


Vink **overprint** aan:

Eindcontrole:


- > Is het bestand geëxporteerd met onze **PDF instellingen**?
- > Zit de **Spot UV laag** op de juiste plek?
- > Zit de **Spot UV laag** in hetzelfde bestand als het ontwerp?
- > Staat **overprint** aangevinkt?

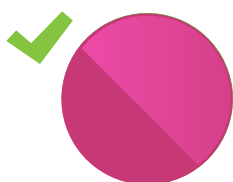


Goed aangeleverd
Spot UV laag zit exact
boven het ontwerp

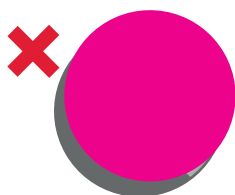

Verkeerd aangeleverd:
Spot UV sluit niet goed
aan op het ontwerp

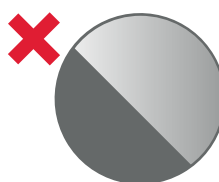

Verkeerd aangeleverd:
Zit geen Spot UV laag
over het ontwerp heen

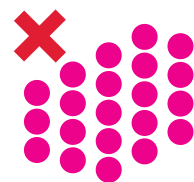

Verkeerd aangeleverd:
Te dicht op elkaar